

# FLIP FLAP

**HU** 02 - 06

A FLIP-FLAP hegesztősisak eleget tesz az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK európai irányelv követelményeinek, és megfelel az EN 175, az EN 166 és az EN 168 bővített szabványoknak.

### Bejelentett szervezetek:

Cella: 

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstr. 56 12103 BERLIN GERMANY Identification number of the Notified Body: 0196
--

  
Azonosító szám: 0196

Maszk / védőernyő: 

ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hütelfeldstraße 50 73430 Aalen, Germany
---


  
Azonosító szám: 1883

A hegesztősisak üzemkész állapotban kerül kiszállításra. Az Ön védelmére és annak érdekében, hogy a FLIP-FLAP hegesztősisak megfelelően működjön, kérjük, figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót és kérjen biztonsági tanácsokat szakértőjétől.

### HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze a sisak jó állapotát és a bélésszalag szabályozását.
- Ellenőrizze a megfelelő felfekvést, valamint az üvegek és a szűrő jó állapotát. Hiba esetén végezzen javítást.
- Győződjön meg arról, hogy a külső és belső üvegről el van távolítva a fólia.
- Állítsa be a hegesztési folyamathoz szükséges megfelelő sötételési fokozatot. A megfelelő sötételési fokozatot a „Hegesztési eljárás” táblázatból állapíthatja meg.

### ÜZEMELTETÉS

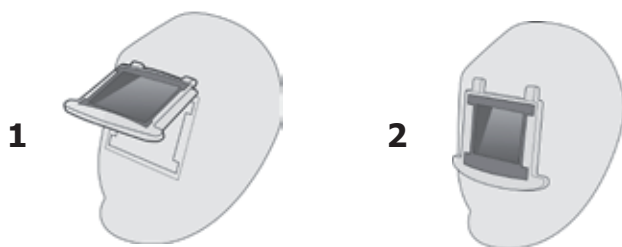


A FLIP-FLAP maszk homlokszalaggal van ellátva, amely 4 beállítást kínál a hegesztőkészülékhez: szélesség, magasság (1), döntés (2) és hosszbeállítás (3)

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A FLIP-FLAP hegesztősisak szinte bármilyen hegesztési munkához megfelel – az oxigén / acetilén hegesztés, a lézeres hegesztés és a gázforrasztás kivételével.
- Az előtétüvegeket a szűrő belső és külső oldalára egyaránt fel kell helyezni. Ha az üvegek nincsenek behelyezve, az biztonsági kockázatot jelent, és a szűrőkazetta helyrehozhatatlan károsodásához vezethet.

<b>Világos fokozat</b>	0
<b>Sötét fokozat</b>	11
<b>A szűrő méretei</b>	110x90x10 mm
<b>Reakcióidő</b>	Kézikönyv
<b>Energiaellátás</b>	Nincs
<b>Tömeg</b>	425 gr
<b>Látómező</b>	97x80mm
<b>Alkalmazási területek</b>	MMA 25>150 TIG 25>175 MIG-MAG 25>200
<b>Garancia</b>	1 év
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-5°C / + 55°C
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-20°C / + 70°C

### A BÉLÉSSZALAG SZABÁLYOZÁSA

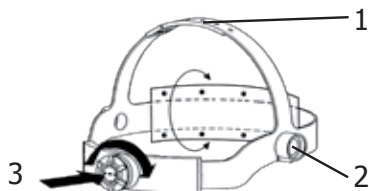

A FLIP-FLAP a komfortérzetet fokozó bélésszalaggal van ellátva, amely különféle módokon szabályozható: Átmérő (1), magasság, szög (2) és szélesség (3).

### KARBANTARTÁS ÉS FENNTARTÁS

- Lejárati dátuma / Lejárati időtartam: A termék lejárati dátuma. A sisak állapotát minden használat előtt felül kell vizsgálni. A FLIP-FLAP hegesztősisaknak nem szabad a földre esnie. Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy szerszámokat a sisakra vagy a sisakba, mert azok károsíthatják az érzékelőt és az előtétüvegeket.
- Az optoelektronikus érzékelő vagy az üveg károsodása esetén romlik a kilátás és a védelem. A sérült alkatrészeket haladéktalanul ki kell cserélni.
- A sisak alkatrészeinek cseréjekor ne használjon szerszámokat vagy éles tárgyakat. Megsérülhet a szűrőmodul és a fólia, és előfordulhat, hogy a funkciójukat már csak korlátozottan tudják ellátni, ami a garanciális igények érvénytelenné válását eredményezi.
- Az optoelektronikus érzékelő pamutkendővel és kifejezetten objektívekhez ajánlott kendővel tisztítható.
- Rendszeresen tisztítsa meg az üvegeket.
- A hegesztősisak külső és belső részét semleges fertőtlenítőszerrel/tisztítószerrel kell megtisztítani.
- Ne használjon oldószert.

### MEGJEGYZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- A hegesztősisakot kizárólag a szemnek és az arcnak a hegesztési és vágási munkák során keletkező ultraibolya és infravörös sugárzás, szikra és fröcskölés elleni védelmére használja.

- A FLIP-FLAP hegesztősisak nem védi Önt az olyan, hegesztés közben fellépő veszélyek ellen, mint a lepattanó csiszolási töredékek, kövek vagy szerszámrészek, robbanásveszélyes tárgyak, maró folyadékok stb. Hozzon megfelelő óvintézkedéseket, ha ilyen veszélyeket felvető területeken vagy ilyen kockázati feltételek mellett dolgozik.
- A bélésszalag az érzékeny bőrű személyeknél allergiás reakciót válthat ki.
- A FLIP-FLAP hegesztősisak optoelektronikus érzékelője nem vízálló, és előfordulhat, hogy vízzel való érintkezés után nem működik megfelelően.
- Az optoelektronikus érzékelő üzemi hőmérséklete -5 °C és +55 °C között van.
- A FLIP-FLAP hegesztősisak tárolási hőmérséklete -20 °C és +70 °C között van.

## BIZTONSÁGI CÍMKE

Ez a címke a sisak belső oldalán található. A felhasználónak tisztában kell lennie a biztonsági jelzések jelentésével. A listában szereplő számok megfelelnek a rajzsámoknak.



### Szimbólumok jelentése:

A. Figyelem! Kérjük, tartsa be! A szimbólumnak megfelelő veszélyek állhatnak fenn.

1. A sisak használata vagy a hegesztés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
2. Ne távolítsa el a biztonsági címkét, és ne fessen rá.
3. Tartsa be a szűrő, az üvegek, a bélésszalag és a védőburkolat szabályozására és karbantartására vonatkozó utasításokat.
4. Gondosan ellenőrizze a sisak és az UV/IR szűrő állapotát. Azonnal cserélje le az elhasznált vagy sérült alkatrészeket. Ha az üvegek vagy lemezek megsérülnek, a védelmi szint nagymértékben lecsökken. Ezeket azonnal cserélje le a szemkárosodás elkerülése érdekében.
5. Figyelem: Ha az UV/IR szűrő hegesztés közben nem vált át sötét fokozatra, azonnal hagyja abba a munkát. (lásd az üzemeltetési útmutatót)
6. A fényív szemkárosodást és bőrgégést okozhat.
- 6.1. Használjon megfelelő szűrésű és opacitású hegesztősisakot. Viseljen teljes védőruházatot.
- 6.2. A hegesztősisak, a szűrő és az üvegek nem nyújtanak korlátlan védelmet a jelentősebb lökések és ütések, a robbanásveszélyes tárgyak vagy a maró folyadékok ellen. Ilyen kedvezőtlen körülmények között kerülje a hegesztést.
- 6.3. Ebben a hegesztősisakban ne hegeszzen a feje felett.
7. A feje ne legyen a füstképződés által érintett területen. A füst eltávolításához használjon külső szellőztetést vagy helyi elszívó rendszert.
8. Ebben a sisakban nem szabad oxigén / acetilén hegesztést, lézeres hegesztést és gázforrasztást végezni.

## Jótállási jegy

**A garancia a vásárlás dátumától számított 1 évig érvényes.**

Ha egy terméket hibásnak talál és visszaküld, azt a szállítójához kell visszajuttatnia a következő dokumentumokkal együtt (a visszaküldéssel kapcsolatos költségek és veszélyek a vevőt terhelik):

- vásárlást igazoló okmány a vásárlás dátumával (nyugta, számla...)
- levél a hiba leírásával.

A jótállási határidő letelte után:

A költségbecslés vevő általi elfogadása után ügyfélszolgálatunk elvégzi a javítást.

**A GARANCIA NEM TERJED KI AZ ALÁBBIakra:**

- Fröccsenésnyomok: védőüveg (előtétüveg) nélküli hegesztés
- az elektrooptikai cella nyitva van
- a cella megsérült
- a garanciális igény lejárt
- szállítási sérülések
- alkatrészek normál kopása

**HIBÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK:**

- hegesztés közben nincs elsötétedés
- hegesztés közben megváltozik az elsötétedés
- folyadékkristály hibája
- Szakaszos hiba
- Egyéb

Hegesztési mód

Áramerősség



