

## **RC-PLASMA**

**PT** 1-6

CONTROLO REMOTO MANUAL RC-PLASMA

## AVISOS - REGRAS DE SEGURANÇA

### INSTRUÇÕES GERAIS



Estas instruções devem ser lidas e compreendidas antes de efetuar qualquer operação.  
Toda modificação ou manutenção não indicada no manual não deve ser efetuada.

Todo dano corpóreo ou material devido ao uso não conforme às instruções deste manual não poderá ser considerado culpa do fabricante. Em caso de problema ou incerteza, consultar uma pessoa qualificada para efetuar a manutenção adequada do aparelho.

Este manual descreve a cablagem deste produto. Qualquer utilizador que não observe estritamente as instruções de segurança descritas neste manual pode ser exposto a riscos eléctricos e/ou a um acidente grave ou mesmo fatal.

### SEGURANÇA ELÉTRICA

Durante qualquer intervenção sobre o produto, certifique-se de proteger a área, mantendo à distância qualquer pessoa que não tenha lido as instruções de segurança descrita neste manual. Este produto deve de preferência ser instalado por um profissional de acordo com as regras de instalação em vigor no país. Caso contrário, recomenda-se a leitura destas regras antes da intervenção.

### PRECAUÇÃO

O controlo remoto RC-PLASMA requer a instalação de um cabo de ligação no interior do produto. Por estas razões, a instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada.



Antes de trabalhar com o gerador de plasma é absolutamente necessário desligá-lo da rede e esperar 5 minutos antes de aceder ao interior do gerador de plasma.

## INSTALAÇÃO - FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

**Somente pessoal experientado e autorizado pelo fabricante pode realizar a instalação. Durante a instalação, verifique se o gerador está desconectado da rede.**

### INTRODUÇÃO

O controlo remoto RC-PLASMA permite que o arco de plasma seja accionado manualmente e à distância em configurações mecanizadas (usando uma tocha recta sem gatilho).

O controlo remoto RC-PLASMA é compatível com os seguintes cortadores de plasma

- CORTADOR 45 CT / 70 CT

- NEOCUT 105 / 125

### MATERIAIS NECESSÁRIOS

Torx® 20	Chave Allen n°2	N°5.5

**INSTALAÇÃO DO CABO DE LIGAÇÃO INTERNA**




**ALERTA  
OS CHOQUES ELÉCTRICOS PODEM SER FATAIS**




Somente pessoal experientado e autorizado pelo fabricante pode realizar a instalação. Durante a instalação, verifique se o gerador está desconectado da rede.


**CUTTER 45 CT**

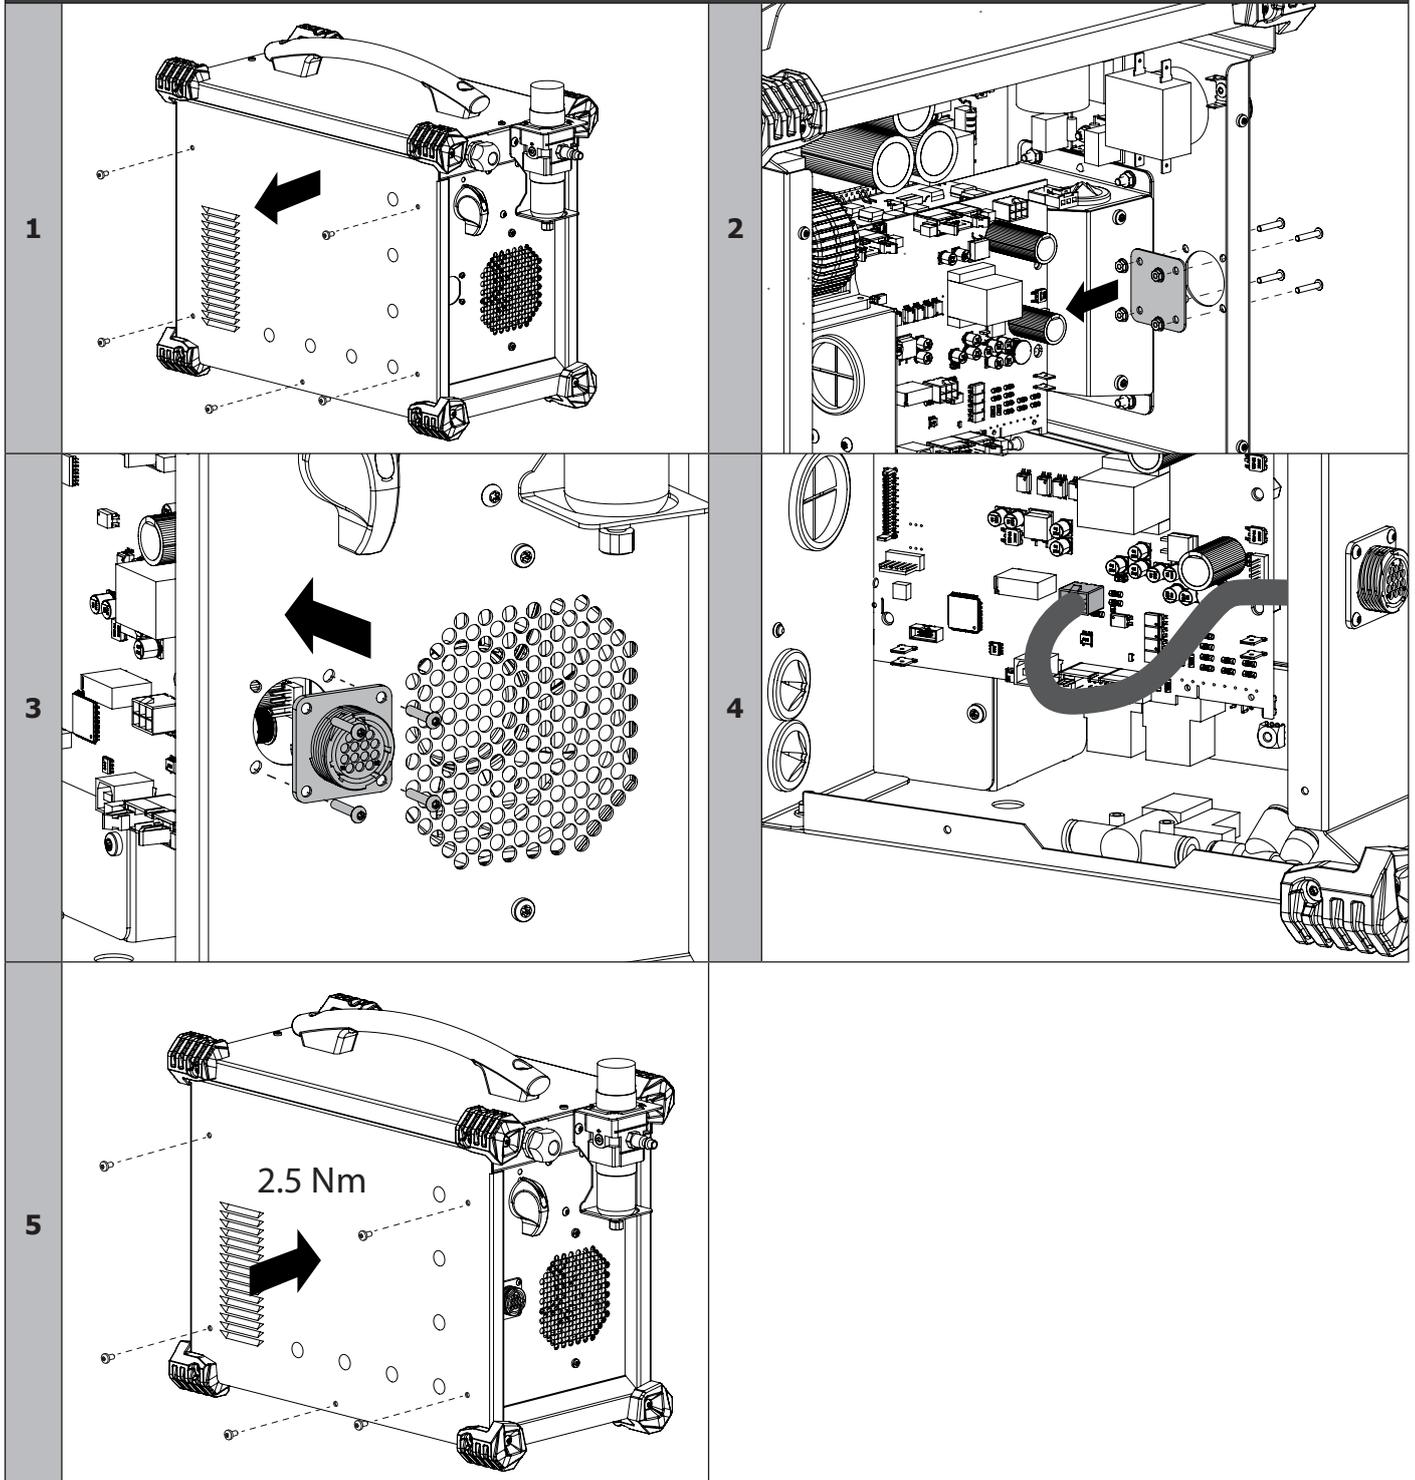

CUTTER 70 CT

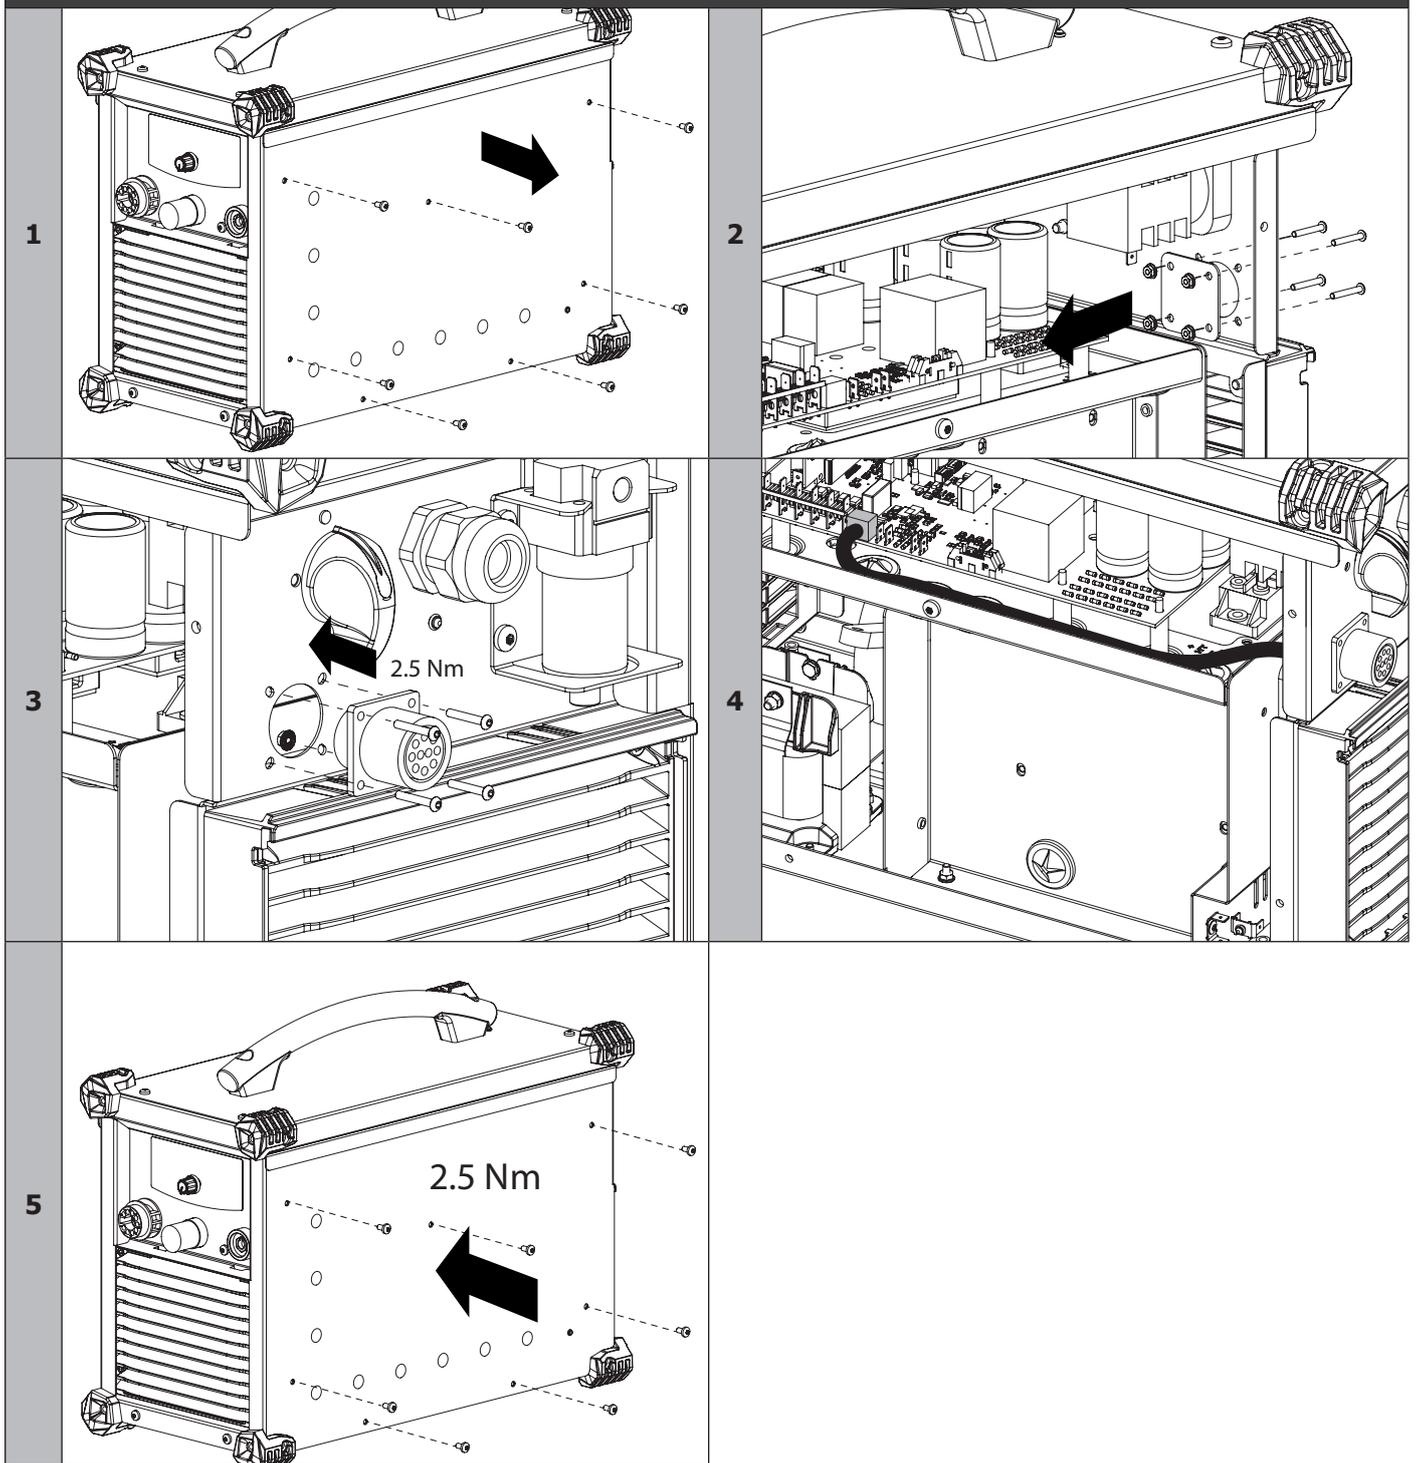

**NEOCUT 105 / 125**

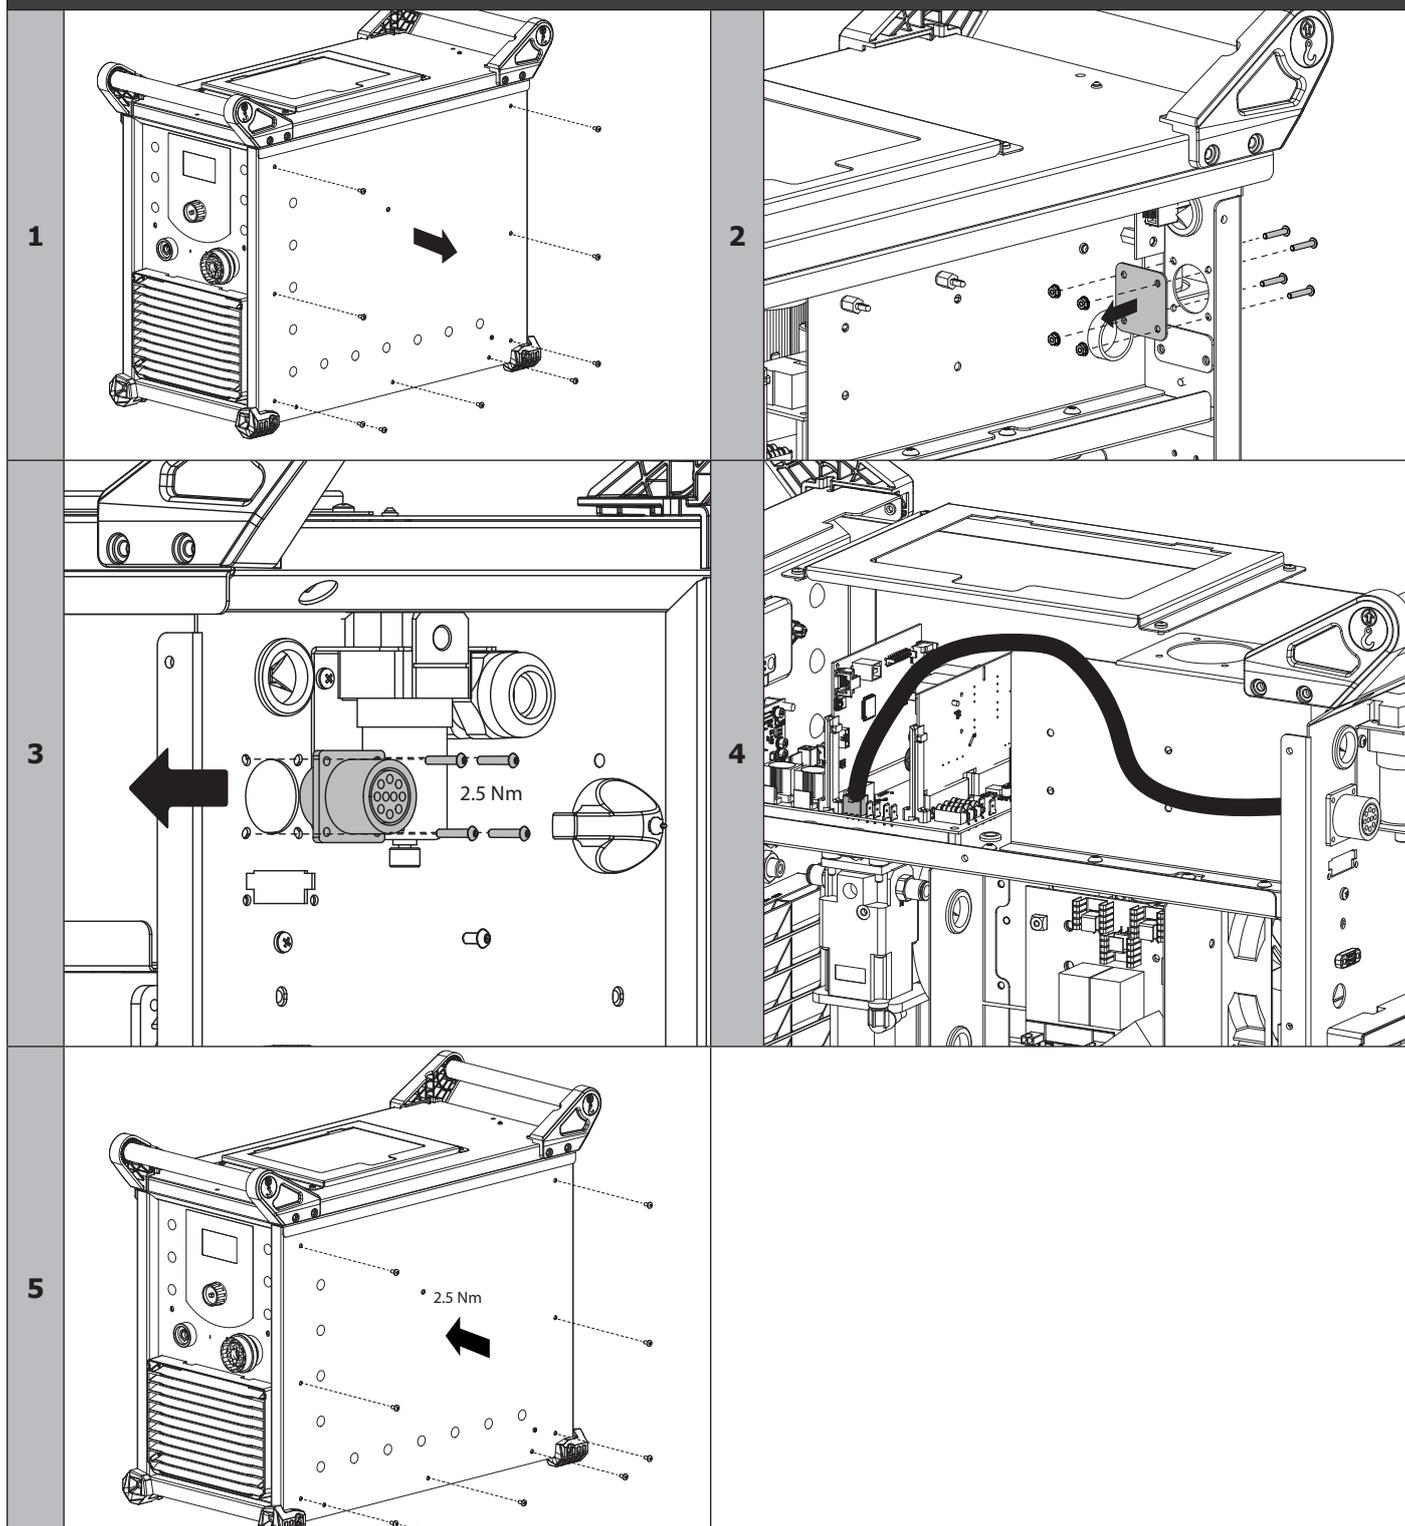

**GARANTIA**

A garantia cobre todos defeitos ou vícios de fabricação durante 1 ano, a partir da data de compra (peças e mão de obra).

A garantia não cobre:

- Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
  - O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, pinças, etc.).
  - Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
  - As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).
- Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:
- um justificativo de compras com data (recibo de pagamento, fatura...)
  - uma nota explicando a avaria

**ÍCONES**

	Atenção! Ler o manual de instruções antes de usar
	Aparelho conforme às diretivas europeias A declaração de conformidade da UE está disponível no nosso site (ver capa).
 	Este produto está sujeito à coleta seletiva de acordo com a diretiva europeia 2012/19 / UE. Não jogar no lixo doméstico.