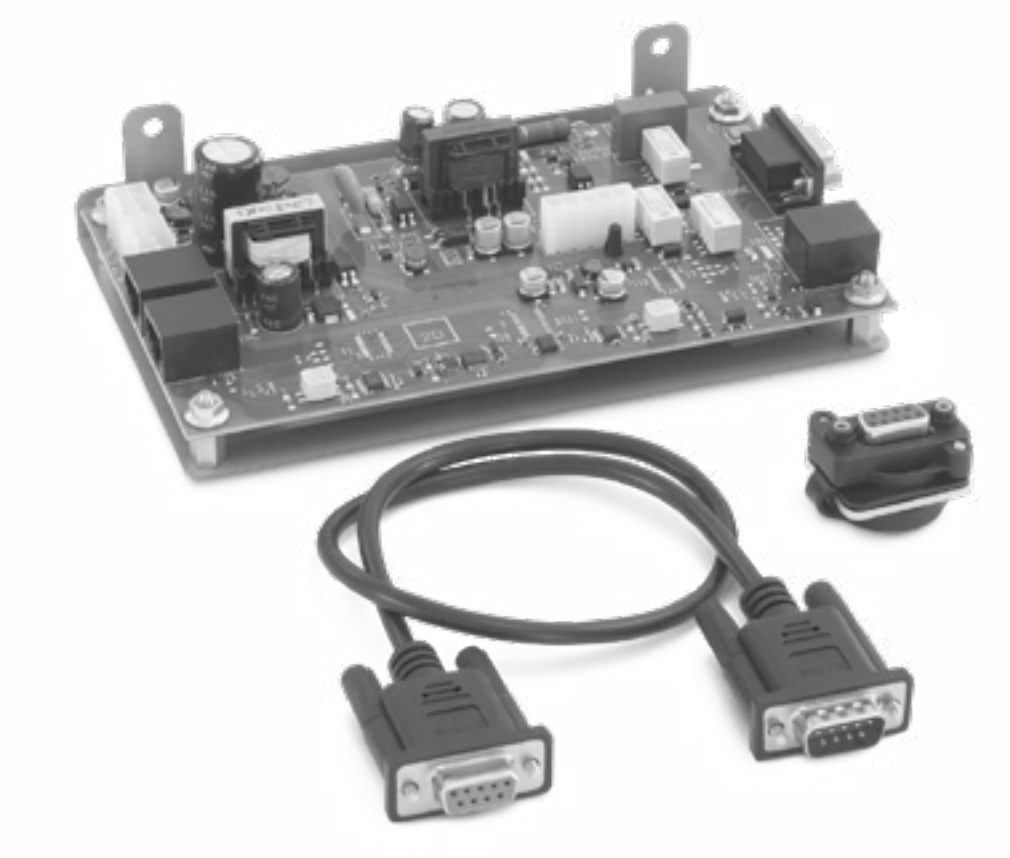

PL 1-6

Zestaw NUM MIG-1

OSTRZEŻENIA - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WPROWADZENIE I OPIS OGÓLNY

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nie należy podejmować żadnych modyfikacji bądź prac konserwacyjnych, które nie zostały wymienione w instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne spowodowane użytkowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów należy skonsultować się z osobą wykwalifikowaną w celu poprawnej instalacji urządzenia.

Niniejsza instrukcja opisuje okablowanie tego produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie elektryczne i/lub poważny, a nawet śmiertelny wypadek.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Podczas pracy przy produkcie należy upewnić się, że obszar jest zabezpieczony i że nikt, kto nie zapoznał się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji, nie może wejść na jego teren. Ten produkt powinien być zainstalowany przez profesjonalistę zgodnie z przepisami instalacyjnymi obowiązującymi w danym kraju. Jeśli nie, zaleca się zapoznanie z tymi zasadami przed podjęciem interwencji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIWKO USZKODZENIOM ELEKTROSTATYCZNYM

ESD

Elektryczność statyczna może uszkodzić sprzęt elektroniczny. Podczas instalacji tego produktu należy używać uziemionego antystatycznego paska na nadgarstek, paska na kostkę lub równoważnego urządzenia zabezpieczającego, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Uszkodzenia elektrostatyczne mogą nieodwracalnie uszkodzić generator i/lub produkt. Aby chronić elementy elektroniczne przed uszkodzeniem elektrostatycznym, należy umieścić ten produkt na antystatycznej powierzchni, takiej jak mata antystatyczna, torba antystatyczna lub jednorazowa mata antystatyczna.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta elektroniczna 97802C	Wiązki 300 mm	Wiązki 550 mm	Wiązki 300 mm	Kable RJ45 300 mm	Kable RJ45 750 mm (x2)	Kabel DB9 500 mm	Adapter Sub-D9	Płyta nośna DB9 i interfejs HMI RC-HD2 dla NEOPULSE 400G i 500 K0063GF4

Płyta nośna DB9 dla NEOPULSE 320C i 400CW K0048GF	Osłona złącza dla NEOPULSE 400G i 500G 99089GF	Wiązka 550 mm	Wspornik płyty dla NEOPULSE 320C i 400CW 98129

ⓘ Certaines configurations ne nécessitent pas tous les éléments du Kit.

WPROWADZENIE

Zestaw cyfrowy NUM MIG-1 (nr kat. 062993) umożliwia dodatkowe zastosowanie na kompatybilnych generatorach MIG/MAG. Pozwala na dodanie modułu automatyki (SAM-1N) lub połączenie kilku opcji.

Kompatybilność	nr kat.	SAM-1N (064935)	SAM-1N (064935) + Zdalne sterowanie (062122)	Podwójny podajnik + Pilot zdalnego sterowania (062122): 2x NEOFEED-4W (014527)	Podwójny podajnik + Pilot zdalnego sterowania (062122): 2x PULSFEED-4W (062689)
NEOPULSE 320 C	062474	✓	✓	-	-
PULSEMIG 320 C	062641			-	-
NEOPULSE 400 CW	062061			-	-
PULSEMIG 400 CW	062658			-	-
NEOPULSE 400 G	014497			✓	-
PULSEMIG 400 G	062665			-	✓
NEOPULSE 500 G	014503			✓	-
PULSEMIG 500 G	062672			-	✓

ZESTAW NUM MIG-1

PL

Potrzebne zestawy	NUM MIG-1 (062993)	NUM MIG-1 (062993) NUM-1 (063938)	NUM MIG-1 (062993) NUM-1 (063938) NUM-2 (064942)

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE
PORAŻENIE PRĄDEM MOŻE BYĆ ŚMIERTELNE

Tylko doświadczony i wykwalifikowany przez producenta personel może przeprowadzać instalację. Podczas montażu należy upewnić się, że generator jest odłączony od sieci.

Wideo do montażu zestawu :

NEOPULSE 400 G / 500 G
PULSEMIG 400 G / 500 G

NUM MIG-1	NUM MIG-1 + NUM-1	NUM MIG-1 + NUM-1 + NUM-2
https:<m0></m0>//www.youtube.com/playlist?list=PL7Y7wApgIJaSwDJ9f3_4KyWe84UZrinBp<m0></m0>		https:<m0></m0>//www.youtube.com/playlist?list=PL7Y7wApgIJaSwDJ9f3_4KyWe84UZrinBp<m0></m0>

Bębny dostarczane są w konfiguracji «Master» (nr 1).
W przypadku użycia jako bęben podwójny, jeden z dwóch bębnów musi być skonfigurowany jako bęben «Slave» (nr 2). Aby go skonfigurować, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższym filmie:

NEOPULSE 320C
PULSEMIG 320C

NUM MIG-1	NUM MIG-1 + NUM-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y7wApgIJaTDVIgFrVxc1ZOBzCnXfehe	

NEOPULSE 400 CW
PULSEMIG 400 CW

NUM MIG-1	NUM MIG-1 + NUM-1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Y7wApgIJaSib3J2i96haTPlAZrmBiSF	

Dostęp do wewnętrznych obszarów poza tymi opisanymi w niniejszej instrukcji wideo jest zabroniony i powoduje utratę gwarancji oraz wszelkich

innych form wsparcia. Jest to spowodowane tym, że taka obsługa może być szkodliwa dla wewnętrznych części elektronicznych i/lub komponentów generatora.

BŁĄD HARDWARE (NUM MIG-1 + NUM-1 + NUM-2)

Jeśli na ekranie pojawi się następujący błąd, konfiguracja podajników
«Master» nr 1 / «Slave» nr 2 nie jest respektowany.
Konfiguracja jest widoczna na filmie (patrz wyżej).

Master

Slave

Błąd HARDWARE

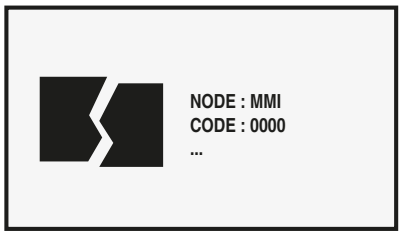

WYŚWIETLANIE EKRANU (NUM MIG-1 + NUM 1 + NUM-2)

Podajnik nr 1 = Master

Podajnik nr 2 = Slave

ⓘ Funkcjonalność rolki «Slave» jest ograniczona.

FUNKCJA SWO (WYŁĄCZENIE BEZPIECZNEGO SPAWANIA)

Funkcja «Bezpieczne wyłączenie spawania» zapobiega głównie uruchomieniu generatora prądu lub napięcia. Działa on bezpośrednio na moc generatora w bardzo krótkim czasie.
Funkcja ta jest również używana do bezpiecznego zatrzymania generatora w przypadku zatrzymania awaryjnego. Pozwala to uniknąć nagłych przerw w dostawie prądu do generatora w przypadku wystąpienia problemu. Należy pamiętać, że przerwa w dostawie energii elektrycznej za generatorem na obciążeniu jest niebezpieczna i może spowodować uszkodzenie sprzętu.

⚠ Funkcja «Bezpieczne wyłączenie spawania» na zestawie Num MIG-1 nie może być aktywowana, jeśli nie jest zarządzana przez moduł zewnętrzny. W takim przypadku generator przechodzi w stan błędu (kod błędu = «830B, FPGA I_EMERGENCY_STOP»).

Aktywacja funkcji SWO :
(Patrz lokalizacja przełącznika na płytce drukowanej, strona 5)

ON

OFF
(domyślnie)

WARUNKI GWARANCJI FRANCJA

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki lub wady produkcyjne przez 2 lata od daty zakupu (części i robocizna).
Gwarancja nie obejmuje:
• Wszelkich innych szkód spowodowanych transportem.
• Zwykłego zużycia części (Np. : kabli, zacisków itp.).
• Przypadków nieodpowiedniego użycia (błędów zasilania, upadków czy demontażu).
• Uszkodzenia związane ze środowiskiem (zanieczyszczenia, rdza, kurz).
W przypadku usterki należy zwrócić urządzenie do dystrybutora, załączając:
- dowód zakupu z datą (paragon fiskalny, fakturę....)

PRZEŁĄCZNIK SWO

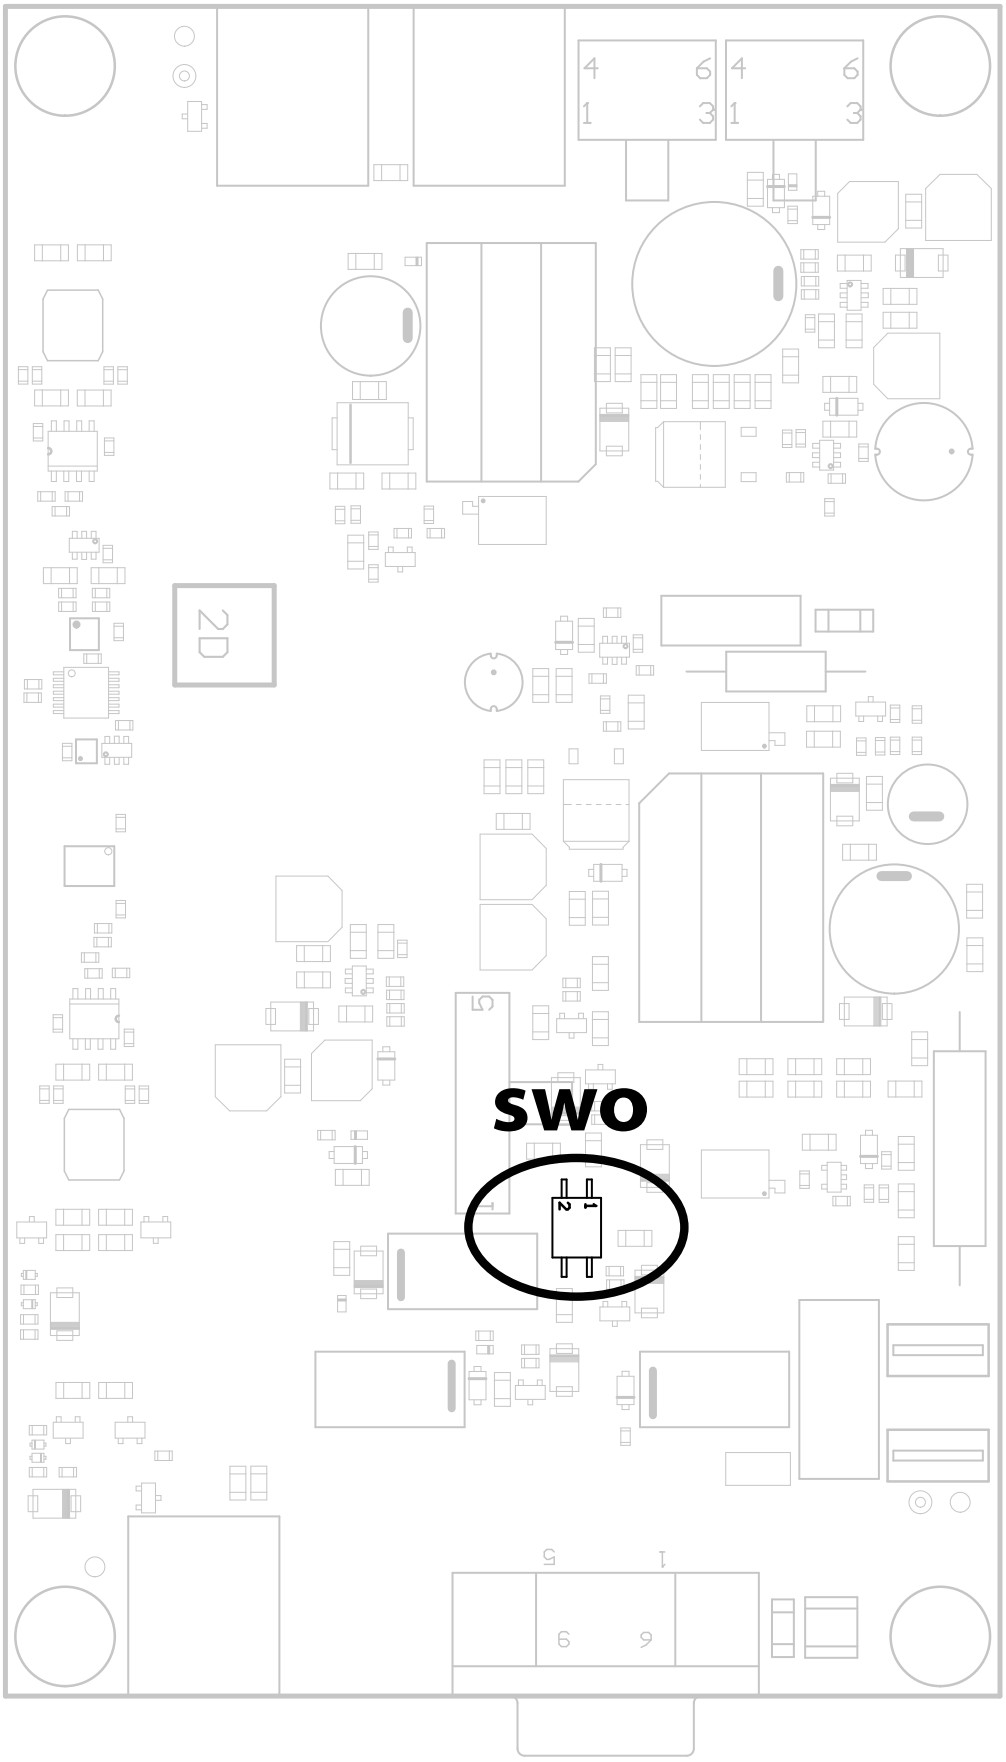

- notatkę z wyjaśnieniem usterki.

IKONY

CE	Urządzenie jest zgodne z Dyrektywami europejskimi. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na naszej stronie internetowej (patrz okładka).
	Urządzenie to podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/UE. Nie wyrzucać do zwykłego kosza !
UK CA	Sprzęt spełnia wymagania brytyjskie. Brytyjska deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej (patrz strona tytułowa).
	Produkt nadaje się do recyklingu zgodnie z instrukcjami sortowni.

JBDC
1, rue de la Croix des Landes - CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
FRANCJA